


Glattschalung grau

imi-beton®

Verarbeitungshinweise für das imi-beton plus Lackset

1.
Mischungsverhältnis ist genau einzuhalten.
2.
Die Fläche mit Kreppband 5mm von der Fasse abkleben und den imi-beton plus Lack mit dem Pinsel dick auftragen.
3.
Nach dem antrocknen / anziehen nochmals den imi-beton plus Lack mit dem Pinsel auftragen
4.
Über Nacht trocknen lassen.
Das Kreppband entfernen
5.
Mit einem scharfen Stecheisen die Oberfläche abziehen

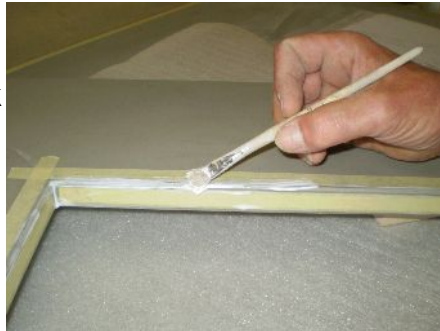

6.
Oberfläche und Fase mit einem
stumpfen Schleifpapier Körnung
320
Leicht bündig schleifen.



7.
Die fertige Fase mit dem Öl leicht
nachwischen



- Topfzeit 1 Stunde

H.Schubert GmbH & Co.KG

imi-beton®

Klein-Haddorf 2
48493 Wettringen
Tel: +49-2557-9377-40
Fax: +49-2557-929085
www.imi-beton.com

Stand 08/2010