


Glattschalung Schieferoptik

Verarbeitungshinweise für das Kantenset, z.B. Eckausbildung mit Betonfase:

1. Platten auf Gehrung
verleimen.

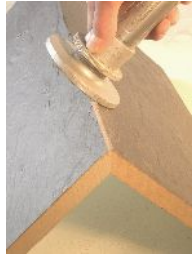

2. Nach dem Verleimen, die
Ecken mit dem Handhobel
oder mit der Oberfräse
beliebig breit fasen:



3. Die Fläche zur Kante mit
Kreppband abkleben



4. Die Kanten mit der
Grundierfarbe lackieren oder
mit einer Rolle auftragen.
Beschichtungsmasse mit dem
Finger dünn auftragen.



5. Beschichtungsmasse mit
ca. 5 – 10% Härter anrühren
und mit einem Spachtel oder
mit dem Finger dünn
auftragen.

Mind. 4 - 5 Std. trocknen
lassen, bei dickeren Auftrag
über Nacht trocknen lassen.

6. mit einem feinen
Schwamm beischleifen



Kantenbearbeitung:

1. ABS Kanten
2. oder
Grundierfarbe
- MDF Kanten
schleifen
- Säubern
- Fläche mit
Krepp abkleben
- Grundierfarbe
mit Gummirolle
oder Pinsel
auftragen
- 2 x mit Matt-
Lack lackieren

7. Mindestens 2 mal mit 30 %
verdünntem DD-Mattlack mit
Zwischenschliff lackieren.



8. Das Kreppband abziehen
evtl. kleine Unebenheiten
beis Schleifen und die Kanten
nochmals lackieren



9. evtl. noch einmal
lackieren.



Kantenset 1,5 kg
ausreichend für
ca 30 – 40 lfdm.

H.Schubert GmbH & Co.KG

imi-beton
verbundwerkstoffe
Klein-Haddorf 2
48493 Wettringen

Tel: +49-2557-9377-40

Fax: +49-2557-929085

www.imi-beton.com