Outdoor

Verarbeitungshinweise — **wasserbeständige Verbundplatte**

imi SURFACE DESIGN

Zubehör

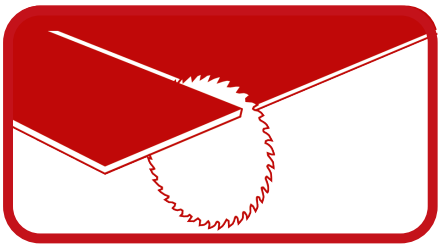

bearbeitbar mit HM-Werkzeugen

imi-outoor-Kantenset

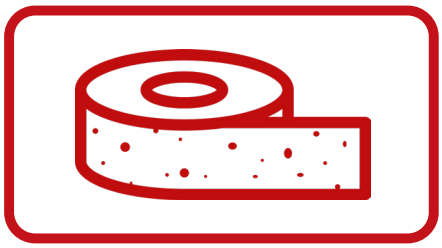

imi-beton ABS-Kanten

Eckausbildung

Für Eckausbildungen gibt es ein spezielles Kantenset, bestehend aus Beschichtungsmasse, Wischpatina und 1-K Outdoorlack.

Kantenbearbeitung

Variante 1: mit imi-beton ABS-Kanten
(wie gewohnt anbringen, jedoch Schwabbelaggregat und Ziehklinge ausschalten)

Variante 2: mit Kantenset

- Kanten schleifen, säubern.
- Beschichtungsmasse mit einer Farbrolle dünn auftragen, trocknen lassen, schleifen.
- mit Patina nachwischen.
- mit 1-K Outdoorlack versiegeln.

Trägermaterialien

Die **imi**-beton Produktreihen bieten, je nach Kundenwunsch und Anwendung, verschiedene Trägermaterialien:

- normale MDF-Platte
- farbige MDF-Platte
- wasserbeständige MDF-Platte
- B1 MDF-Platte
- A1 Trägerplatte
- Tischlerplatte mit MDF-Deck
- Birke Multiplex
- hoch feuchtigkeitsresistente PU-Recycling-Platte
- auf Anfrage auch andere

Eckausbildung mit Kantenset siehe Rückseite.

Zubehör:

Farbe	Bezeichnung	Verpackungseinheit	Artikel-Nr.
Beton grau	Express-Kantenset Outdoor klein	ca. 1 kg für ca. 30-40 lfdm	7430
Beton anthrazit	Express-Kantenset Outdoor klein	ca. 1 kg für ca. 30-40 lfdm	7440
Beton grau	Express-Kantenset Outdoor groß	ca. 1,5 kg für ca. 50-70 lfdm	7431
Beton anthrazit	Express-Kantenset Outdoor groß	ca. 1,5 kg für ca. 50-70 lfdm	7441
	Cosmopur PU Kartuschenkleber	310 ml	5788
Beton grau	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9200
Beton anthrazit	ABS Kante	50 m Rolle (25 mm Breite)	KG 9110

Unsere Outdoor-Trägerplatten besitzen keinen Gegenzug. Sie sind daher nicht für Fronten o. ä., sowie freistehende Einsatzwecke geeignet. Durch die Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten ist eine vorherige Prüfung durch den Anwender zu empfehlen.

H. Schubert GmbH
Bilk 73
48493 Wettringen
www.imi-beton.com

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49
info@imi-beton.com

Stand
10. Juni 2026

Eckausbildung mit Outdoor Kantenset

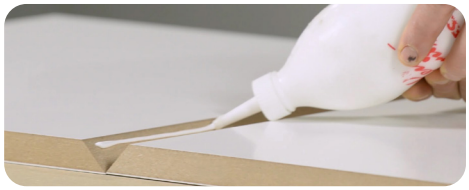

Schneiden & Kleben

Platten auf Gehrung schneiden und mit Cosmopur PU Kartuschenkleber verkleben.

Fasen

Nach dem Verleimen, die Ecken mit dem Handhobel oder mit der Oberfräse beliebig breit fasen.

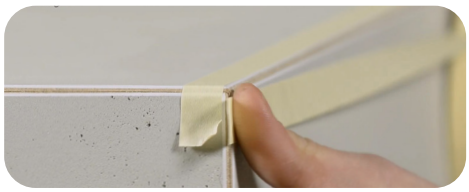

Abkleben

Danach wird der Übergang von der Fläche zur Kante mit Kreppband abgeklebt.

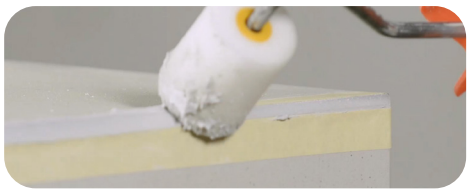

Auftrag

Beschichtungsmasse dünn auftragen, Kreppband danach direkt entfernen, überschüssiges Material abtragen.

Trocknungszeit & Schleifen

Innerhalb eines Tages aushärten lassen, danach bei Bedarf leicht anschleifen.

Patina auftragen

Zur Wiederherstellung des Originalcharakters wird die Stelle vorsichtig mit Patina eingewischt.
ACHTUNG: Vor der Verwendung von Patina bitte immer gut aufrühren!

Endversieglung

Für eine höhere Belastbarkeit die Kanten zum Schluss mit einem **1-K Outdoorlack** versiegeln.

H. Schubert GmbH
Bilk 73
48493 Wettringen
www.imi-beton.com

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49
info@imi-beton.com